

Only for  
Xbox 360®

MINI PRO EX  
CONTROLLER FOR  
XBOX 360

SET-UP AND USE OF  
THE MINI PRO EX  
CONTROLLER

For current FAQs,  
visit [www.PowerA.com/support](http://www.PowerA.com/support)

2-Year Limited Warranty  
- visit [PowerA.com](http://PowerA.com) for details  
and to register.

Note: This product is only compatible  
with Xbox 360. The POWER A Mini  
Pro EX Controller is equipped with  
dual rumble motors. Please refer to  
your software user's guide for further  
information.

MINI PRO EX CONTROLLER INCLUDES:

(1) Mini Pro EX controller for the  
Xbox 360 video game console  
(1) Quick Start Guide

MINI PRO EX CONTROLLER FEATURES:

- Ergonomic design smaller than full-size Xbox 360 controller
- 10ft. / 3m cord with Safe-Break cable
- Dual rumble motors
- LED Illuminated action buttons
- LED ON/OFF button

SET-UP:

1. Connect the Mini Pro EX Controller to your Xbox 360 video game console by plugging the included USB cable into any available USB port.
2. Press the Xbox guide® button on the

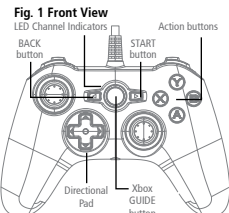


Fig. 2 Top View


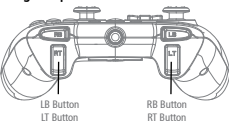


Fig. 3 Back View

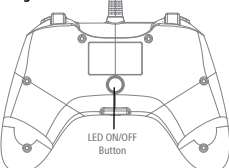

PROBLEM: One of the four LED channel indicators will become solid when the controller is properly connected.  
3. The LED indicators located on the front of the Mini Pro EX Controller will indicate which channel your controller is connected to.

The Mini Pro EX Controller for Xbox 360 features an inline release cable. If the inline release cable becomes disconnected, reconnect the cable.

TURNING THE GLOW EFFECTS ON AND OFF:

The lighted glow effects on the Mini Pro EX Controller can be toggled "ON" and "OFF" by pressing the LED button located on the back of the controller (see Fig. 3).

LED CHANNEL INDICATORS:

The LED channel indicators located on the front of the Mini Pro EX controller (see Fig. 1) indicates which channel your controller is synced to (1, 2, 3, or 4).



TROUBLESHOOTING

For current FAQs,  
visit [www.PowerA.com/support](http://www.PowerA.com/support)

PROBLEM: The Mini Pro EX Controller will not connect.  
SOLUTION:  
• Confirm the USB cable is properly connected to the Xbox 360 video game console.  
• Confirm the inline release cable is properly connected.

PROBLEM: The Mini Pro EX controller is not functioning after connection.  
SOLUTION:  
• Confirm that the controller is assigned to channel 1. Refer to the "Controller Settings" section of your Xbox 360 user guide for instructions on how to change the selected controller channel.

SUPPORT

For more troubleshooting refer to your Xbox 360 User Guide. For current FAQs, visit [www.PowerA.com/support](http://www.PowerA.com/support) For assistance with authentic POWER A accessories, please email [PowerA@bdainc.com](mailto:PowerA@bdainc.com) or call (888) 664-4327 from 5AM-5PM PT.

POWER A, the POWER A logo and "Amplify Your Experience" are trademarks of Bensussen Deutsch and Associates, Inc.™ and © Bensussen Deutsch and Associates, Inc.

Xbox 360® is a registered trademark of Microsoft Corporation. This product is not designed, manufactured, sponsored or endorsed by Microsoft.

Xbox 360® hardware and software sold separately.

All other trademarks are the property of their respective owners.

TouchSense® Technology Licensed from Immersion Corporation. Protected by one or more of the following patents:  
U.S. Patents: 5831408, 5844392, 5857986, 5907487, 5959613, 6020875, 6088017, 6104158, 6219032, 6246390, 6252583, 6271833, 6275213, 6278439, 6343349, 6400352, 641276, 6424333, 6715045, 6801008, 7131073, 7199790, 7209117, 7299321, 7327348, 7345672, and 7502011.

immersion

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protec-

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device


Under the environment with electrostatic discharge, the sample may malfunction and requires user reset.

(Mini Pro EX™ Controller

Quick Start Guide  
EN English

POWER A  
Customer Service  
PowerA.com  
[PowerA@bdainc.com](mailto:PowerA@bdainc.com)  
1-888-664-4327

2-Year Limited Warranty  
Visit [PowerA.com](http://PowerA.com) for details  
and to register

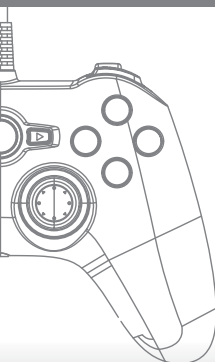

POWER A  
Amplify Your Experience

BDA, Inc.  
15525 Woodinville-Redmond Rd NE  
Woodinville, WA 98072


Seulement pour  
Xbox 360®

(Mini Pro EX™ Controller

Guide de démarrage rapide  
FR Français

POWER A  
Service client  
PowerA.com  
[PowerA@bdainc.com](mailto:PowerA@bdainc.com)  
1-888-664-4327

Garantie limitée de 2 ans – Rendez-vous sur [PowerA.com](http://PowerA.com) pour de plus amples informations et pour enregistrer votre achat.

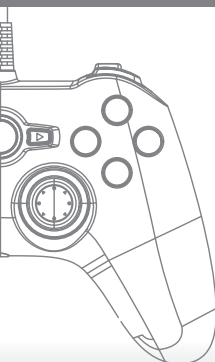

POWER A  
Amplify Your Experience

BDA, Inc.  
15525 Woodinville-Redmond Rd NE  
Woodinville, WA 98072

CONTRÔLEUR  
MINI PRO EX  
POUR XBOX 360

CONFIGURATION ET  
UTILISATION DU CONTRÔLEUR  
MINI PRO EX

Pour consulter les Questions fréquentes, rendez-vous sur [www.PowerA.com/support](http://www.PowerA.com/support)

Garantie limitée de 2 ans – Rendez-vous sur [PowerA.com](http://PowerA.com) pour de plus amples informations et pour enregistrer votre achat.

Remarque : Ce produit est compatible uniquement avec les consoles de jeux vidéo Xbox 360. Le contrôleur Mini Pro EX de POWER A est équipé de deux moteurs sonores Veuillez vous reporter au Manuel de l'utilisateur du logiciel pour tout complément d'information.

LE CONTRÔLEUR MINI PRO EX  
COMPREND :

(1) Un contrôleur Mini Pro EX pour la console de jeux vidéo Xbox 360  
(1) Un guide de démarrage rapide

LE CONTRÔLEUR COMPORTE :

- Un cordon de 3 m avec un câble de relâchement
- Deux moteurs sonores
- Des boutons « Action » et « Coup droit/Coup gauche » lumineux
- Un bouton « MARCHÉ/ARRÊT » lumineux

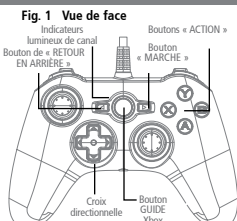


Fig. 2 Vue du dessus


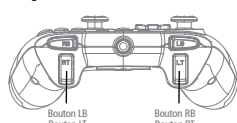


Fig. 3 Vue de derrière

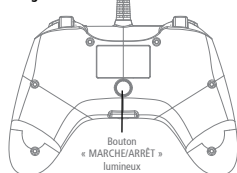

CONFIGURATION :

1. Connectez le contrôleur Mini Pro EX à votre console de jeux vidéo Xbox 360 en branchant le câble USB inclus dans tout port USB disponible.
2. Appuyez sur le bouton Xbox Guide® du contrôleur. L'un des quatre témoins lumineux du canal deviendra fixe lorsque le contrôleur sera correctement connecté.
3. Les témoins lumineux figurant sur le devant du contrôleur indiqueront à quel canal votre contrôleur est connecté.

Le Contrôleur Mini Pro EX comporte un câble de relâchement Si le câble de relâchement se déconnecte, reconnectez-le

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DES EFFETS LUMINEUX :

Les effets lumineux du contrôleur Mini Pro EX peuvent être activés et désactivés en appuyant sur le bouton lumineux situé sur le devant du contrôleur (voir Fig. 3).

TÉMOINS LUMINEUX DE CANAL :

Les témoins lumineux de canal situés sur le devant du contrôleur (voir Fig. 1) indiquent à quel canal le contrôleur est synchronisé (1, 2, 3 ou 4).



DÉPANNAGE

Pour les Questions fréquentes, rendez-vous sur [www.PowerA.com/support](http://www.PowerA.com/support)

PROBLÈME : Le contrôleur ne se connecte pas.  
SOLUTION :  
• Confirmez que le câble USB est correctement connecté à votre console de jeux vidéo Xbox 360.  
• Confirmez que le câble de relâchement est correctement connecté.

PROBLÈME : Le contrôleur Air Flo ne fonctionne pas une fois connecté.  
SOLUTION :

• Confirmez que le contrôleur est bien raccordé au canal numéro 1. Reportez-vous à la section « Paramètres du contrôleur » du Manuel de l'utilisateur Xbox 360 pour obtenir les instructions relatives à la modification des positions du contrôleur.

Pour des informations de dépannage supplémentaires, reportez-vous à votre Manuel de l'utilisateur Xbox 360.

ASSISTANCE

Pour toute assistance avec des accessoires POWER A authentiques, veuillez envoyer un e-mail à [PowerA@bdainc.com](mailto:PowerA@bdainc.com) ou appeler le (888) 664-4327 de 5 h à 17 h (Heure du Pacifique).

FEHLERBEHEBUNG

Eine aktuelle Liste mit häufig gestellten Fragen finden Sie unter [www.PowerA.com/support](http://www.PowerA.com/support).

PROBLEM: Der Controller lässt sich nicht verbinden.  
LÖSUNG:  
• Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel richtig an die Xbox 360 Videospielekonsole angeschlossen ist.  
• Vergewissern Sie sich, dass das Kabel mit dem Inline Release-Anschluss (Stolperschutz) richtig angeschlossen ist.

PROBLEM: Der Controller funktioniert nicht, nachdem die Verbindung aufgebaut wurde.  
LÖSUNG:  
• Vergewissern Sie sich, dass der Controller dem Kanal 1 zugeordnet ist. Weitere Hinweise zum Ändern der Controller-Nummern entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Controller-Einstellungen“ Ihrer Xbox 360 Bedienungsanleitung.

Weitere Hinweise zu Fehlerbehebungen finden Sie in Ihrer Xbox 360 Bedienungsanleitung.

HILFE

Hilfe zu Original POWER-A-Zubehör erhalten Sie per E-Mail über [PowerA@bdainc.com](mailto:PowerA@bdainc.com) oder telefonisch unter Tel.: +1 (888) 664-4327 (5 bis 17 Uhr

POWER A, le logo POWER A let « Amplify Your Experience » sont des marques déposées de Bensussen Deutsch and Associates, Inc.™ et de © Bensussen Deutsch and Associates, Inc.

Ce produit a été fabriqué sous licence de la Microsoft Corporation. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox LIVE, Xbox 360, et les logos Xbox logos sont des marques déposées du groupe de sociétés Microsoft.

TouchSense® Technology sous licence de Immersion Corporation.

Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs

DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nocives, et 2) il doit pouvoir supporter tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Avertissement : Des modifications apportées à cet appareil et non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement. Remarque : Cet équipement a été testé et sa conformité aux limites pour les appareils numériques de classe B a été prouvée, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet équipement

gène, utilise et peut émettre de l'énergie à haute fréquence (HF) et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être vérifié en mettant l'appareil hors tension puis sous tension, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
  - Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;
  - Connecter l'équipement à une prise ou un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
  - Faire appel au revendeur ou à un technicien spécialisé en radiotélévision.
- Cet appareil est conforme aux normes d'Industrie Canada relatives aux exploitants RSS sans licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
- 1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nocives, et 2) il ne doit pouvoir supporter aucun type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Dans un environnement comportant des décharges électrostatiques, il est possible que le dispositif fonctionne mal et doive être réinitialisé par l'utilisateur.

Gerät erzeugt und verwendet Signale im Frequenzbereich von Rundfunk und Fernsehen und könnte diese ausstrahlen. Wenn das Gerät nicht gemäß den Anweisungen installiert und betrieben wird, könnte es Empfangsstörungen verursachen. Es kann jedoch nicht in jedem Fall garantiert werden, dass bei ordnungsgemäßer Installation keine Empfangsstörungen auftreten. Wenn das Gerät Störungen im Rundfunk- oder Fernsehempfang verursacht, was durch vorübergehendes Einschalten des Gerätes festgestellt werden kann, sollte versucht werden, die Störung durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Änderung der Ausrichtung oder des Standorts der Empfangsantenne.
  - Vergrößerung des Abstands zwischen Gerät und Empfangsteil.
  - Anschluss des Gerätes an einer Steckdose, die von dem Stromkreis der Steckdose getrennt ist, an der das Empfangsteil angeschlossen ist.
  - Beratung durch einen Fachhändler oder Radio-/Fernsehtechniker.
- Dieses Gerät entspricht den lizenzierten RSS-Standards der Industrie Canada. Für den Betrieb des Gerätes gelten die beiden folgenden Bedingungen:
- (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und
  - (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen hinnehmen, auch Störungen, die ungewünschte Betriebszustände verursachen können.

Unter Umgebungsbedingungen mit elektrostatischer Entladung kann es zu einer Fehlfunktion der Einheit kommen, die einen Reset durch den Nutzer erfordert.

Nur für  
Xbox 360®

MINI PRO EX  
CONTROLLER FÜR  
XBOX 360

EINRICHTUNG UND  
BENUTZUNG DES MINI  
PRO EX CONTROLLER

Eine aktuelle Liste mit häufig gestellten Fragen finden Sie unter [www.PowerA.com/support](http://www.PowerA.com/support)

Beschränkte 2-Jahres-Garantie – Details und Informationen zur Anmeldung finden Sie unter [www.PowerA.com](http://www.PowerA.com).

Hinweis: Dieses Produkt ist nur mit der Xbox 360 Videospielekonsole kompatibel. Der POWER A Mini Pro EX Controller verfügt über zwei Vibrationsmotoren. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Software.

LIEFERUMFANG DES MINI PRO EX  
CONTROLLER:

(1) Mini Pro EX Controller für Xbox 360 Videospielekonsole  
(1) Kurzanleitung

MERKMALE DES CONTROLLER:

- 3 m langes Kabel mit Inline Release-Anschluss (Stolperschutz)
- Zwei Vibrationsmotoren
- Leuchtende Funktionstasten und RB-/LB-Tasten
- LED EIN-/AUS-Schalter

EINRICHTUNG:

1. Verbinden Sie den Mini Pro

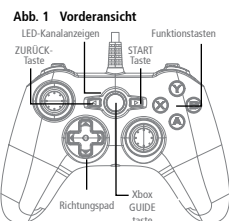


Abb. 2 Draufsicht


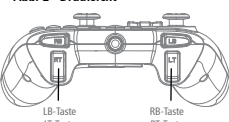


Abb. 3 Rückansicht

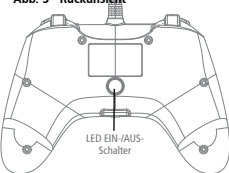

EX Controller mit der Xbox 360 Videospielekonsole, indem Sie das mitgelieferte USB-Kabel an einen beliebigen freien USB-Anschluss anschließen.  
2. Drücken Sie die Taste Xbox Guide® auf dem Controller. Wenn der Controller ordnungsgemäß verbunden ist, leuchtet eines der vier Lichter der LED-Kanalanzeige durchgängig.  
3. Die LED-Anzeigen an der Vorderseite des Controller zeigen an, mit welchem Kanal Ihr Controller verbunden ist.

Der Mini Pro EX Controller verfügt über einen Inline Release-Anschluss (Stolperschutz). Falls der Inline Release-Anschluss (Stolperschutz) unterbrochen wird, verbinden Sie das Kabel erneut.

EIN- UND AUSSCHALTEN DER LEUCHEFFEKTE:

Die Leuchteffekte am Mini Pro EX Controller können ein- bzw. ausgeschaltet werden, indem die Taste „LED“ an der Rückseite des Controller gedrückt wird (siehe Abb. 3).

LED-KANALANZEIGE:

Die LED-Kanalanzeige an der Vorderseite des Controller (siehe Abb. 1) zeigt an, mit welchem Kanal Ihr Controller momentan synchronisiert ist (1, 2, 3 oder 4).



POWER A  
Amplify Your Experience


BDA, Inc.  
15525 Woodinville-Redmond Rd NE  
Woodinville, WA 98072

Sólo para  
Xbox 360®

Mini Pro EX™ Controller

Guía de inicio rápido

SP Español

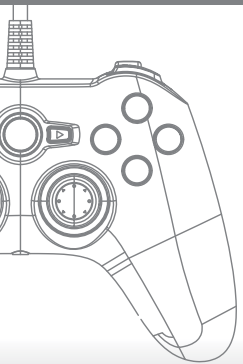

Servicio a clientes  
**POWER A:**  
PowerA.com  
PowerA@bdainc.com  
1-888-664-4327


*Garantía limitada de 2 años.  
Visita PowerA.com para  
obtener detalles y para  
registrarte.*

BDA, Inc.  
15525 Woodinville-Redmond Rd NE  
Woodinville, WA 98072

Solo para  
Xbox 360®

Mini Pro EX™ Controller

Guide Rapida  
IT Italiano

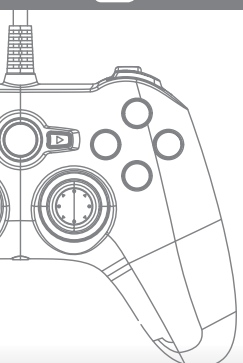

Assistenza clienti  
**POWER A:**  
PowerA.com  
PowerA@bdainc.com  
1-888-664-4327

*Garantie limitée de 2 ans – Ren-  
dez-vous sur PowerA.com pour  
de plus amples informations et  
pour enregistrer votre achat.*

BDA, Inc.  
15525 Woodinville-Redmond Rd NE  
Woodinville, WA 98072

MANDO  
MINI PRO EX  
PARA XBOX 360

Para ver las preguntas frecuentes,  
visita [www.PowerA.com/support](http://www.PowerA.com/support)

Garantía limitada de 2 años - Visita  
PowerA.com para obtener detalles y  
para registrarte.

Nota: Este producto sólo es  
compatible con la consola de  
videojuegos Xbox 360. El mando Mini  
Pro EX de POWER A está equipado  
con motores sonoros duales. Consulta  
tu guía del usuario de software para  
obtener más información.

EL MANDO MINI PRO EX INCLUYE LO  
SIGUIENTE:

(1) Mando Mini Pro EX para consola de  
videojuegos Xbox 360  
(1) Guía de inicio rápido

EL MANDO CUENTA CON LO  
SIGUIENTE:

- Cable de 10 pies/3 m con cable con  
mecanismo de liberación
- Motores sonoros duales
- Botones de acción y RB/LB  
luminosos
- Botón LED de encendido/apagado

CONFIGURACIÓN:

1. Para conectar el mando Mini Pro Ex  
a tu consola de videojuegos Xbox 360,

CONFIGURACIÓN  
Y USO DEL MANDO  
MINI PRO EX

Fig. 1 Vista frontal

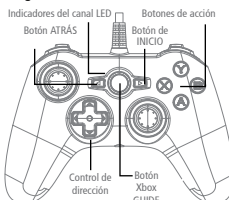


Fig. 2 Vista superior


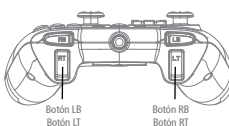


Fig. 3 Vista trasera

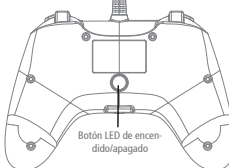

coloca el cable USB en cualquier puerto  
USB disponible.  
2. Presiona el botón Xbox Guide®  
que se encuentra en el mando. Uno  
de los cuatro indicadores de canal  
LED permanecerá iluminado cuando el  
mando esté conectado adecuadamente.  
3. Los indicadores LED ubicados en la  
parte delantera del mando indicarán el  
canal al que está conectado el mando.

El mando Mini Pro EX cuenta con un  
cable con mecanismo de liberación.  
Si este cable se desconecta, vuelve a  
conectarlo.

CÓMO ENCENDER Y APAGAR LOS  
EFECTOS DE BRILLO:

Los efectos de brillo iluminados en  
el mando Mini Pro EX pueden pasar  
alternativamente a la posición "ON"  
(Encendido) y "OFF" (Apagado) al  
presionar el botón LED ubicado en la  
parte trasera del mando (consulta la  
Fig. 3).

INDICADORES DEL CANAL LED:

Los indicadores de canal LED  
ubicados en la parte delantera del  
mando (consulta la Fig. 1) indican  
el canal al que está sincronizado el  
mando (1, 2, 3 o 4).



2. Premere il pulsante Xbox Guide®  
sul controller. Quando il controller è  
correttamente collegato uno dei quattro  
indicatori di canale a LED resta acceso  
in permanenza.  
3. Gli indicatori a LED situati sulla parte  
anteriore del controller indicano a quale  
canale il controller è collegato.

Il controller Mini Pro EX è dotato di un  
sistema di sganciamento di sicurezza.  
Se il cavo si scollega, ricollegarlo.

ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEGLI  
EFFETTI LUMINOSI

Gli effetti luminosi del controller Mini  
Pro EX possono essere attivati ("ON") e  
disattivati ("OFF") premendo il pulsante  
LED situato sul retro del controller  
(vedere Fig. 3).

INDICATORI DI CANALE A LED

Gli indicatori di canale a LED situati  
sulla parte anteriore del controller  
(vedere Fig. 1) indicano con quale  
canale il controller è sincronizzato  
(1, 2, 3 o 4).



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per le FAQ aggiornate  
visitate [www.PowerA.com/support](http://www.PowerA.com/support)

PROBLEMA:

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para ver las preguntas frecuentes,  
visita [www.PowerA.com/support](http://www.PowerA.com/support)

PROBLEMA:  
El mando no se conecta.  
SOLUCIÓN:  
• Confirma que el cable USB esté  
debidamente conectado a la consola  
de videojuegos Xbox 360.  
• Confirma que el cable con  
mecanismo de liberación esté  
conectado adecuadamente.

PROBLEMA:  
El mando no funciona después de  
conectarlo.

SOLUCIÓN:  
• Confirma que el mando esté  
asignado al canal 1. Consulta la  
sección "Configuración del mando"  
de la Guía del usuario de tu Xbox 360  
para ver las instrucciones sobre cómo  
cambiar los números del mando.

Para obtener más información sobre  
resolución de problemas, consulta la  
Guía del usuario de tu Xbox 360.

ASISTENCIA

Para recibir asistencia con accesorios  
POWER A auténticos, envía un correo  
electrónico a [PowerA@bdainc.com](mailto:PowerA@bdainc.com) o  
llama al (888) 664-4327, de 5 a. m. a 5  
p. m. hora del Pacífico.

POWER A, el logotipo de POWER A y  
"Amplify Your Experience" son marcas  
comerciales de Bensussen Deutsch

Il controller non si avvia.  
SOLUZIONE:  
• Verificare che il cavo USB sia  
collegato correttamente alla console  
per videogiochi Xbox 360.  
• Verificare che il sistema di  
sganciamento di sicurezza sia stato  
collegato correttamente.

PROBLEMA:  
Il controller è collegato ma non sta  
funzionando.  
SOLUZIONE:  
• Verificare che il canale n. 1 sia stato  
assegnato al controller. Consultare la  
sezione "Impostazioni del controller"  
della Guida per l'utente della Xbox  
360 per istruzioni su come cambiare i  
numeri del controller.

Per ulteriori informazioni sulla  
risoluzione dei problemi consultare la  
guida per l'utente della Xbox 360.

ASISTENCIA

Per assistenza sugli accessori originali  
POWER A, inviare un messaggio e-mail  
a [PowerA@bdainc.com](mailto:PowerA@bdainc.com) o chiamare il  
numero +1 888 664-4327 dalle 5,00  
alle 17,00 (fuso orario del Pacifico  
statunitense).

POWER A, il logo POWER A e "Amplify  
Your Experience" sono marchi di  
fabbrica di Bensussen Deutsch and  
Associates, Inc.™ e di © Bensussen  
Deutsch and Associates, Inc.

Il prodotto è realizzato su licenza di  
Microsoft Corporation. Microsoft,  
Kinect, Xbox, Xbox LIVE, Xbox 360 e i

and Associates, Inc.™ y © Bensussen  
Deutsch and Associates, Inc.

Este producto está fabricado bajo la  
licencia de Microsoft Corporation.  
Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox LIVE,  
Xbox 360, y los logotipos de Xbox son  
marcas comerciales de las compañías  
que forman parte de Microsoft.

La tecnología TouchSense® tiene la  
licencia de Immersion Corporation.

Todas las demás marcas comerciales  
son propiedad de sus respectivos  
dueños.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las  
normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a  
las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo  
no puede ocasionar interferencias perjudiciales, y (2)  
este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia  
recibida, incluida aquella que pueda ocasionar  
funcionamiento no deseado.  
Advertencia: todos los cambios o modificaciones  
que se le realicen a esta unidad y que no hayan sido  
expresamente aprobados por la parte responsable  
del cumplimiento podrían anular la autoridad del  
usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determi-  
nado que cumple con los límites establecidos para los  
dispositivos digitales Clase B, de conformidad con la  
Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites han  
sido concebidos para proporcionar una protección  
razonable contra las interferencias perjudiciales en  
instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa  
y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no  
se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones,  
puede ocasionar interferencias perjudiciales en las  
comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garan-  
tiza que no vayan a producirse las interferencias en  
una instalación en particular. Si este equipo causara  
interferencias perjudiciales en la recepción de radio o  
televisión, lo cual se puede determinar encendiendo o

apagando el equipo, se alerta al usuario a tratar de  
subsanan la interferencia. Para ello, puede tomar una  
o más de las siguientes medidas:  
• Cambiar la orientación o la ubicación de la antena  
receptora.  
• Aumentar la separación entre el equipo y el  
receptor.  
• Conectar el equipo a un tomacorriente que se  
encuentre en un circuito distinto al que está  
conectado el receptor.  
• Consultar al distribuidor o a un técnico experimen-  
tado en radio/televisión para obtener ayuda.  
Este dispositivo cumple con las normas del RRS  
exentas de licencia de la Industria de Canadá. Su  
funcionamiento está sujeto a las siguientes dos  
condiciones:  
(1) este dispositivo no puede ocasionar  
interferencias, y  
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier  
interferencia, incluida aquella que pueda ocasionar  
funcionamiento no deseado del dicho mecanismo.

Si se produce una descarga electrostática, el  
dispositivo puede funcionar mal y requerir que el  
usuario lo reinicie.

loghi Xbox sono marchi di fabbrica del  
gruppo Microsoft.

Tecnologia TouchSense® utilizzata su  
licenza di Immersion Corporation.

Tutti gli altri marchi di fabbrica  
appartengono ai rispettivi proprietari.

DICHIARAZIONE FCC

Questo dispositivo risulta conforme alla  
Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento  
è soggetto alle due condizioni seguenti:  
(1) questo dispositivo non può provocare  
interferenze dannose; (2) questo dispositivo  
deve accettare le eventuali interferenze  
riciculate, comprese le interferenze che  
potrebbero provocare effetti indesiderati.  
Avvertenza: cambiamenti o modifiche al  
dispositivo non espressamente autorizzati  
dal responsabile della conformità po-  
ssono far decadere il diritto ad utilizzare  
l'apparecchiatura.

Nota: questa apparecchiatura è stata  
collaudata ed è risultata conforme ai limiti  
previsti per i dispositivi digitali di Classe  
B, Parte 15 delle norme FCC. Tali  
limiti hanno lo scopo di fornire adeguata  
protezione dalle interferenze dannose che  
possono originarsi in ambienti residenziali.  
Questa apparecchiatura genera, usa e può  
emettere energia in radiofrequenza e, se  
non viene installata e utilizzata secondo  
le istruzioni, può causare interferenze  
dannose alle comunicazioni radio. Non è  
comunemente garantita l'assenza di interfe-  
renze in determinate installazioni. Qualora  
questa apparecchiatura dovesse provocare  
interferenze nella ricezione radiotelevisiva,  
cosa che può essere verificata spegnendo e  
riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia  
di eliminare l'interferenza in uno dei  
seguenti modi:  
• modificando l'orientamento o la posizione  
dell'antenna ricevente;  
• aumentando la separazione tra

l'apparecchiatura e il ricevitore;  
• collegando l'apparecchiatura ad una  
presa che si trovi su un circuito diverso da  
quello al quale è collegato il ricevitore;  
• consultando il rivenditore o un tecnico  
radiotelevisivo competente per ottenere  
assistenza.

Questo dispositivo è conforme alle norme  
RSS sulla esenzione delle licenze per le  
industrie canadesi. Il funzionamento è  
soggetto alle due condizioni seguenti:  
(1) questo dispositivo non può provocare  
interferenze;  
(2) questo dispositivo deve accettare  
le eventuali interferenze, comprese le  
interferenze che potrebbero provocare  
effetti indesiderati.

In ambienti esposti a cariche elettro-  
statiche, l'unità può funzionare in modo  
anomalo e richiedere il reset da parte  
dell'utente.